


Review instructions carefully before installation.
Installation should be completed by a suitably qualified person.
Please dispose of packaging in a responsible manner.

Telepítés előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót!
A telepítést megfelelően képzett szakembernek kell elvégeznie.
Kérjük, hogy a csomagolást felelős módon és tudatosan dobja a szemétkébe!

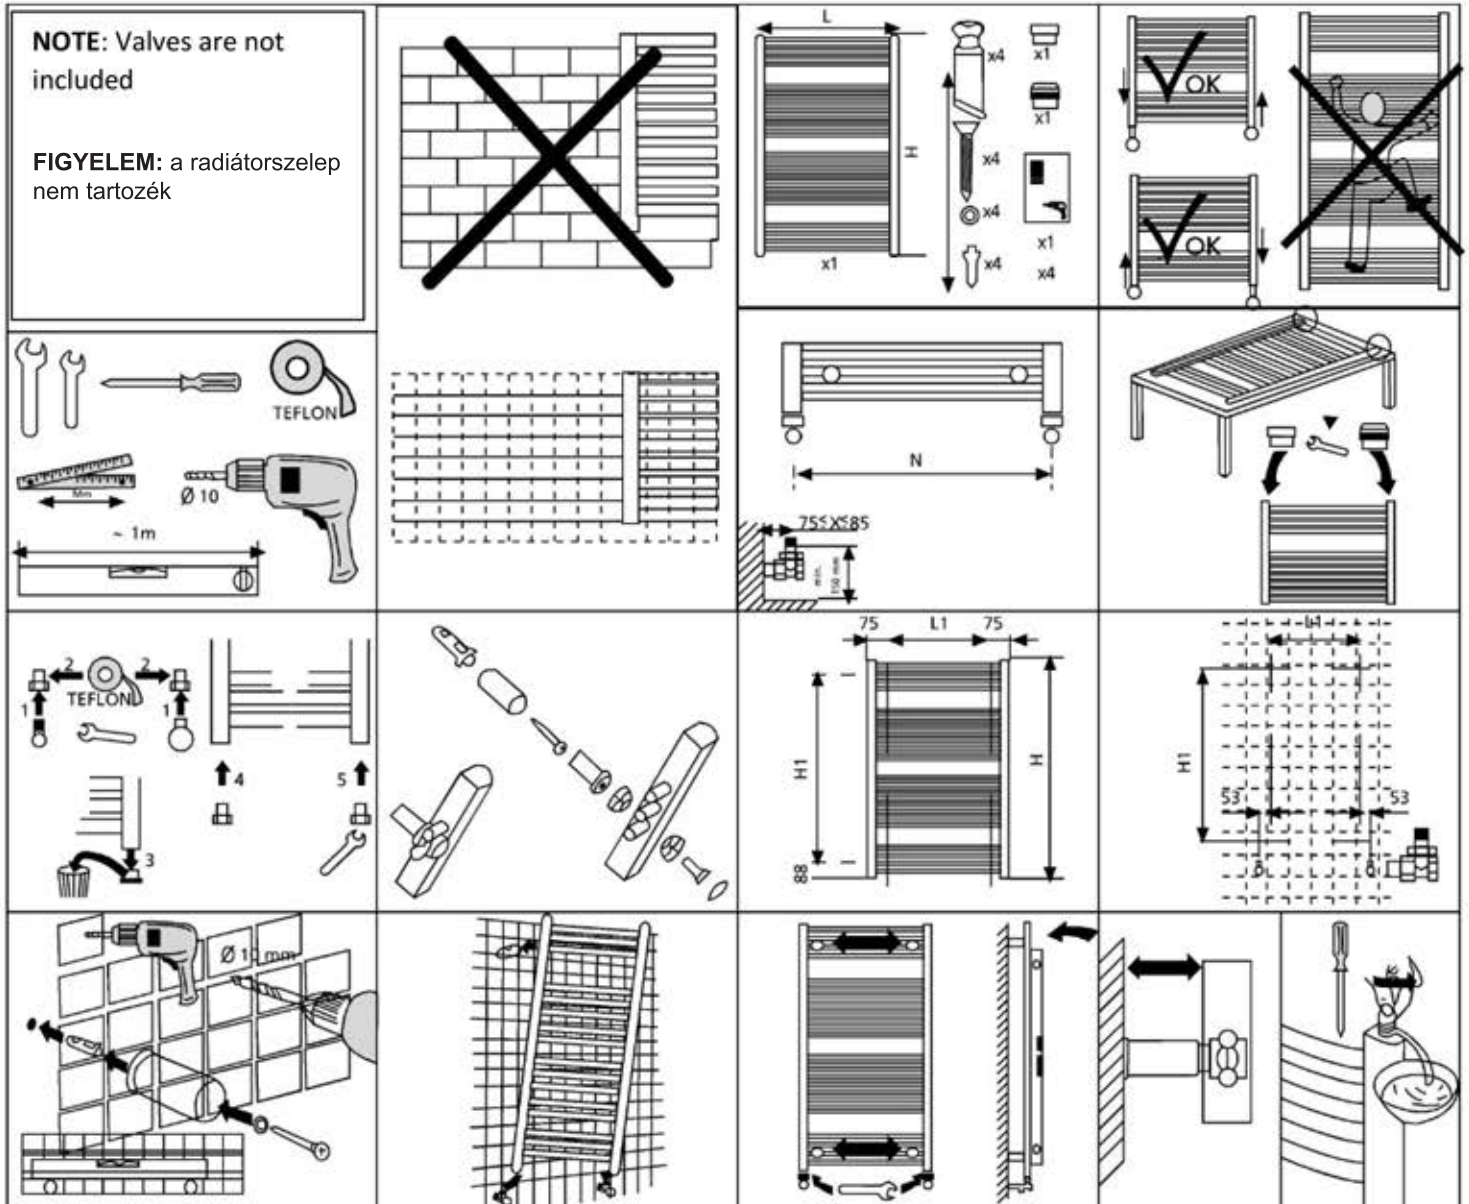

CU Impex Kft.

2314 Halásztelek

II. Rákóczi Ferenc út hrsz.: 3077/1

info@cuiimpex.hu

After installation

- Use a screwdriver to open the air vent, open the inlet valve and let the water rush into the radiator.
- Check all connections for leaks.
- Once water overflows from the air vent, there is no air in the tube.
- Use a screwdriver to close the air vent. Turn on the outlet valve and the radiator is ready for use.

Telepítést követően

- Csavarhúzó vagy légtelenítő kulcs segítségével nyissa ki a légtelenítőt, majd nyissa ki az előremenő radiátorszelepet és töltsse fel a radiátort.
- Ellenőrizze az összes csatlakozás tömítettségét.
- Amikor a víz túlcserél a légtelenítőt, akkor nincs több levegő a rendszerben.
- Csavarhúzó vagy légtelenítő kulcs segítségével zárja el a légtelenítőt. Nyissa ki a visszatérő radiátorszelepet és a radiátor üzembe is lett helyezve.

Maintenance

- The outside of the towel warmer can be cleaned using warm soapy water. Do not use scouring powders or acid based products as these could damage the finish.
- It is recommend that the unit should be drained if it not in use and ambient temperatures are below 0°C to prevent damage from the filling freezing, to remove any oxidization.
- If the water temperature in the system exceeds 50°C, please install a warning mark near the radiator to avoid being scalded.
- If the product is not used for a prolonged period (for example spring, summer), ensure the radiator is kept filled containing a rust inhibitor to prevent oxidization on the inside of the unit.
- This product should only be used with a maximum pressure of PN <=1MPa (10Kg/CM2, 10Bar).
- Maximum temperature t<=100°C.

Karbantartás

- A törölközőszárító radiátor külseje meleg szappanos vízzel tisztítható. Ne használjon súrolószert vagy savalapú terméket tisztításhoz, mert ezek károsíthatják a felületet.
- Javasoljuk, hogy ürítse le a radiátort, ha nincs használatban, illetve ha a külső hőmérséklet 0 °C alá csökken, hogy elkerülje a fagyásból eredő károsodást és oxidációt.
- Ha a víz hőmérséklete a radiátorban meghaladja az 50 °C-ot, helyezzen el egy figyelmeztető jelzést a radiátor közelében, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja (például tavasszal vagy nyáron), akkor töltsön rozsdagátló folyadékot a radiátorba, hogy meggátolja az egység belsejében az oxidációt.
- Ezt a terméket csak PN <=1MPa (10 kg/CM2, 10 Bar) maximális nyomás mellett szabad használni.
- Maximális hőmérséklet t<=100°C.

CU Impex Kft.

2314 Halásztelek

II. Rákóczi Ferenc út hrsz.: 3077/1

info@cuiimpex.hu