

SPRCHOVÉ VANIČKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIČKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADÉKLAI

montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo instrukcija

INTEGRO

1. Usazení do podlahy *


Placement to the floor *

Bodenebene Montage *

Usadenie do podlahy *

Padlóra helyezés *

Montavimas į grindis *

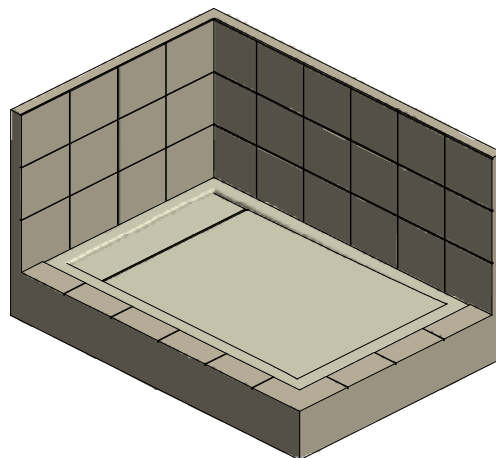

2. Usazení na podlahu *


Placement on the floor *

Montage flach auf den Boden *

Usadenie na podlahu *

Telepítés a padlóra *

Montavimas ant grindų *

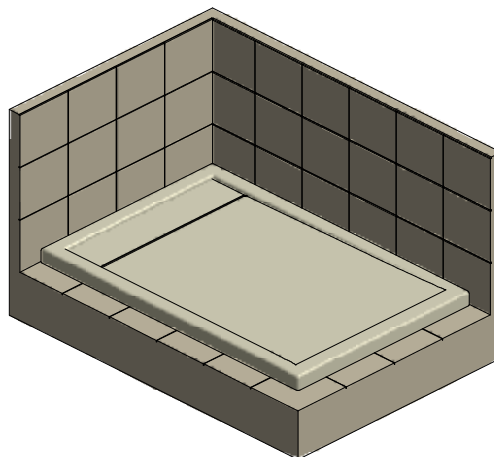

3. Usazení podezděním *


Installation with abutment wall *

Installierung durch untermauern *


Usadenie podmurovaním *

Talpak segítségével *

Montavimas su atramine siena *

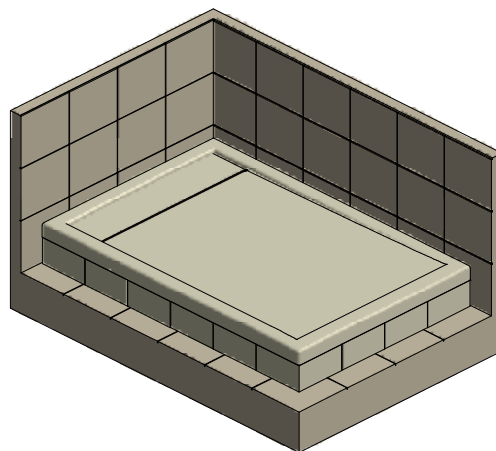

Model 1;2;3.


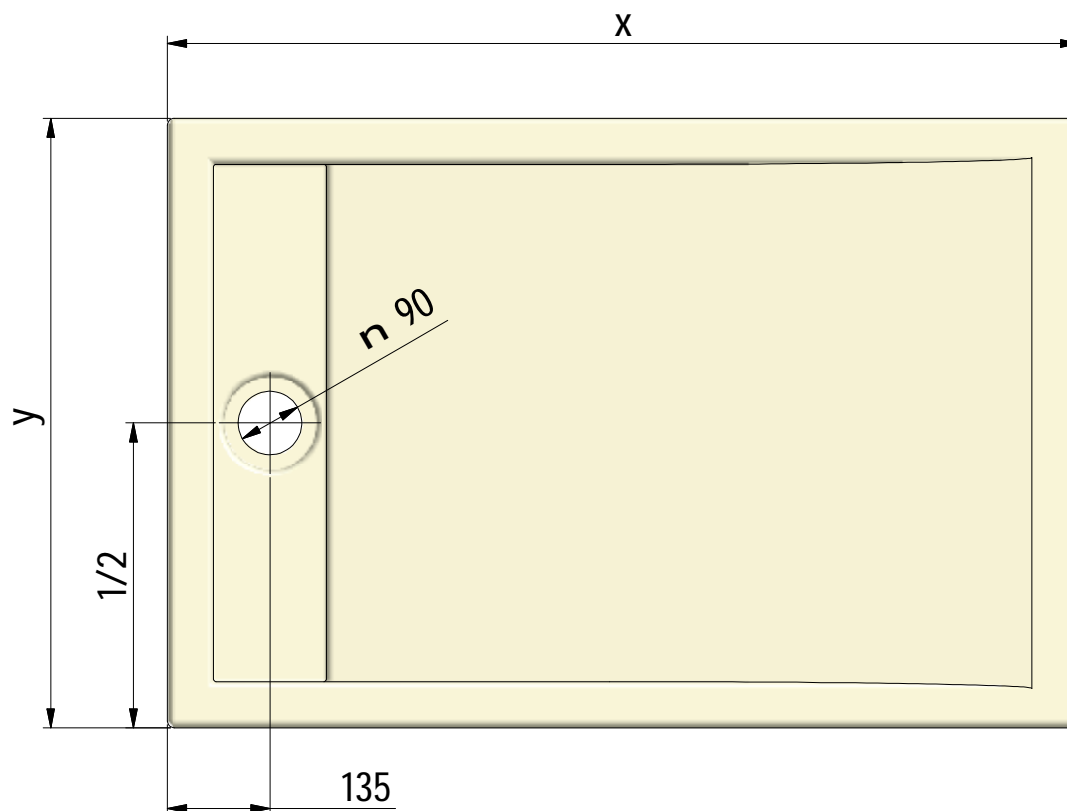


Model	(mm)	x	y	t
1.	INTEGRO 1200x900	1200	900	50
2.	INTEGRO 1400x900	1400	900	50
3.	INTEGRO 1500x900	1500	900	50

stavební připravenost * construction preparation * Aufbau-Vorbereitung *
stavebná pripravenosť* a beépítés előkészítettsége * statybinis parengimas

1. Usazení do podlahy *
Placement to the floor *
Bodenebene Montage *
Usadenie do podlahy *
Padlóra helyezés *
Montavimas į grindis *

Model:
1;2;3.

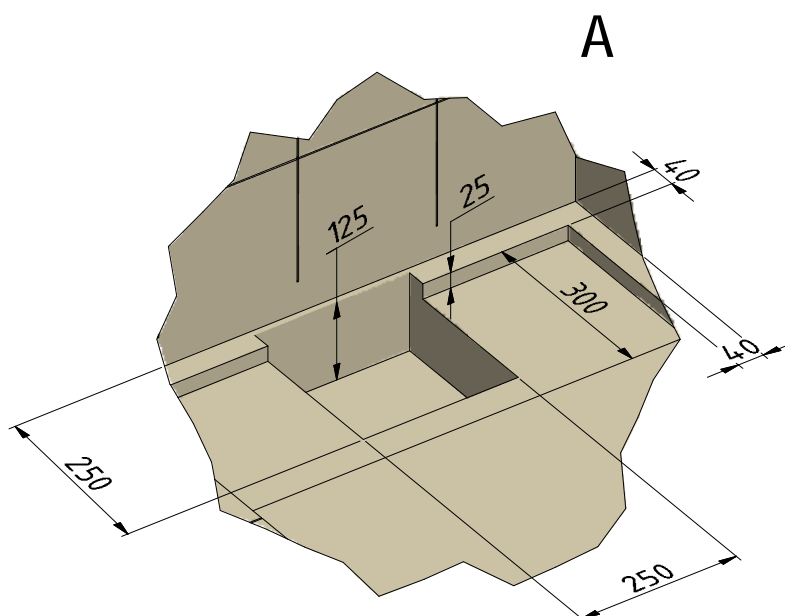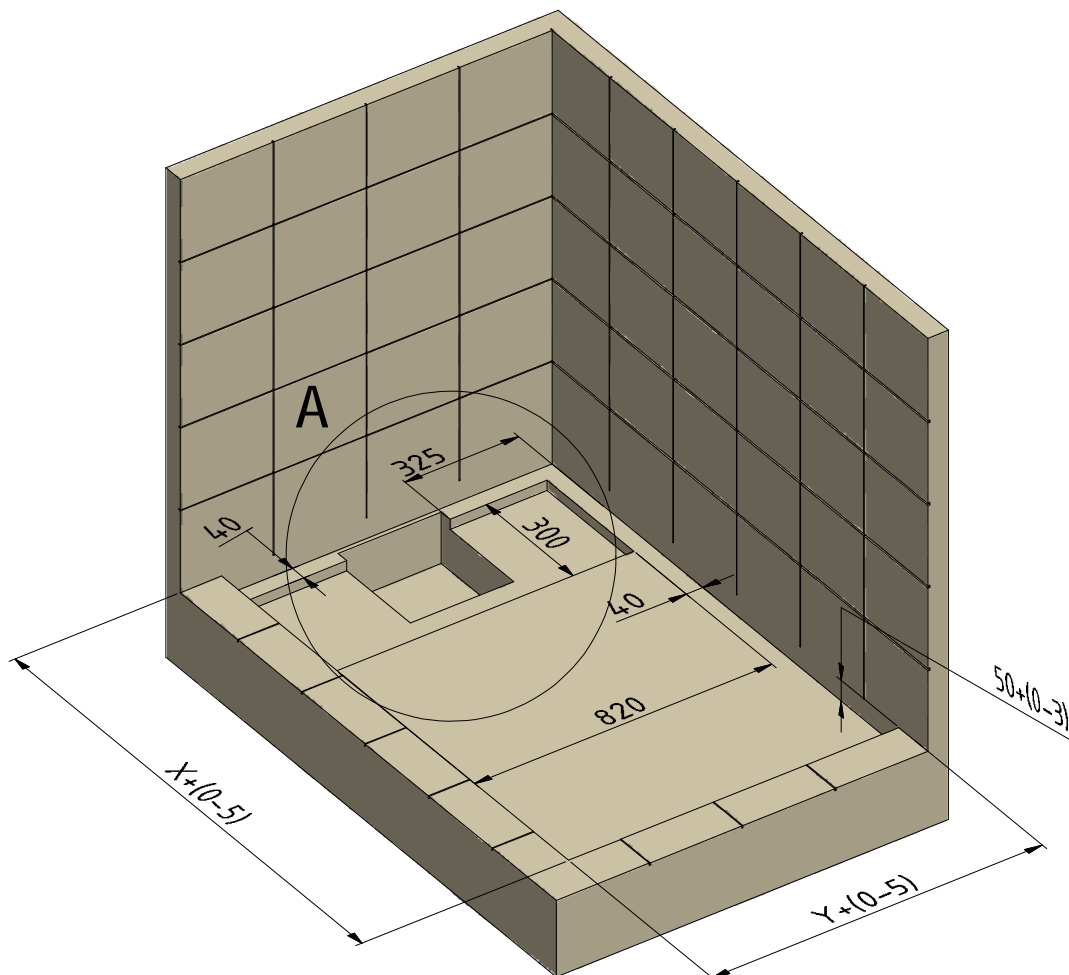

stavební připravenost * construction preparation * Aufbau-Vorbereitung *
stavebná pripravenosť* a beépítés előkészítettsége * statybinis parengimas

2. Usazení na podlahu *

Placement on the floor *

Montage flach auf den Boden *



Usadenie na podlahu *

Telepítés a padlóra *

Montavimas ant grindų *

Model:

1;2;3.

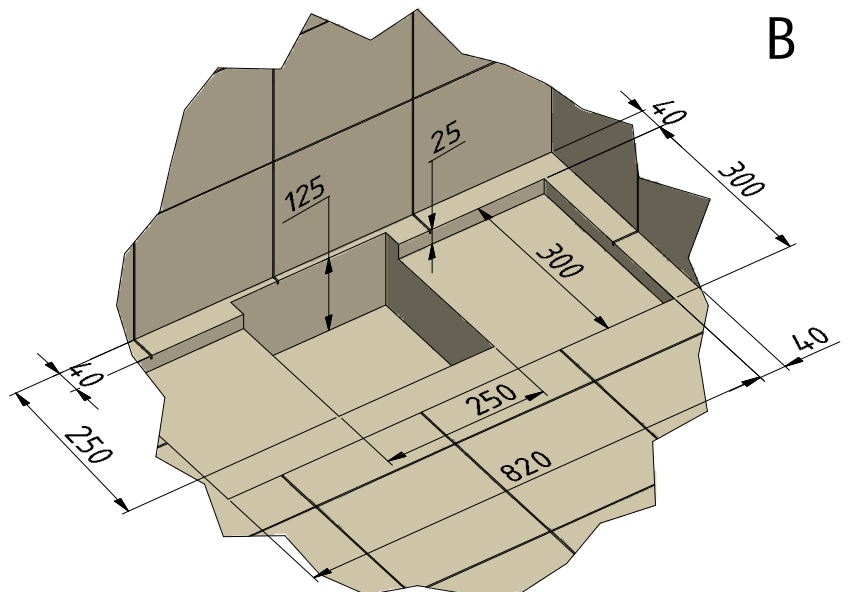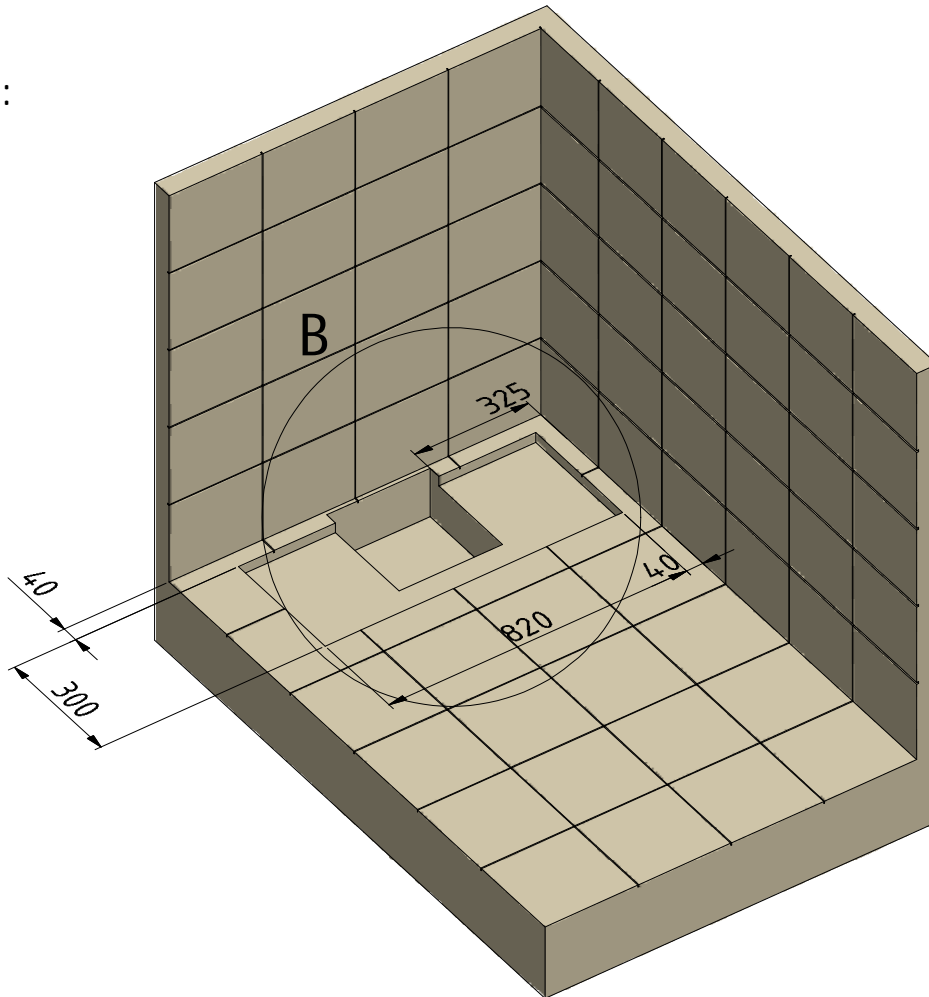

stavební připravenost * construction preparation * Aufbau-Vorbereitung *
stavebná pripravenosť* a beépítés előkészítettsége * statybinis parengimas

3. Usazení podezděním *

Installation with abutment wall *

Installierung durch untermauern *

Usadenie podmurovaním *

Talpak segítségével *

Montavimas su atramine siena *

Model:

1;2;3.

